



# BEFAG

KÉSZPARKETTA



home

## OTT VAGY OTTHON, AHOL A ❤️ LAKOZIK!

A harmónia mindannyiunk kimondott-kimondatlan törekvése, legyen szó az életünkről, vagy éppen otthonunk (szín)világának megteremtéséről. Életkorunk, életszemléletünk, életszakaszunk erőteljesen befolyásolhatja, mit érzünk, mit látunk harmonikusnak, de e tekintetben is léteznek írott és íratlan szabályok. A fa alapú padlók mindig is kedveltek voltak. E felületek természetes anyaguk révén az esztétikus és természetes környezet hangulatát sugározzák. A **BEFAG** készparkettával Ön a természet egy darabját varázsolja otthonába. Több évtizedes szakmai tapasztalatunk, elkötelezett munkatársaink és folyamatosan megújuló korszerű gépparkunk garantálja, hogy Ön a **BEFAG** készparkettát választva harmóniát teremthessen otthonában.

### TARTALOM

TERMÉKCSALÁD MOMENT 1 SÁVOS.....	6–17. oldal
TERMÉKCSALÁD MOMENT 2 SÁVOS.....	18–23. oldal
TERMÉKCSALÁD MOMENT 3 SÁVOS.....	24–47. oldal
TERMÉKCSALÁD VISION.....	48–77. oldal
TERMÉKINFORMÁCIÓK.....	78–81. oldal
LERAKÁSI ÚTMUTATÓ.....	82–83. oldal
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT.....	84–85. oldal

### TERMÉKCSALÁDOK

#### Moment

-  1 SÁVOS
-  2 SÁVOS
-  3 SÁVOS

#### Vision
















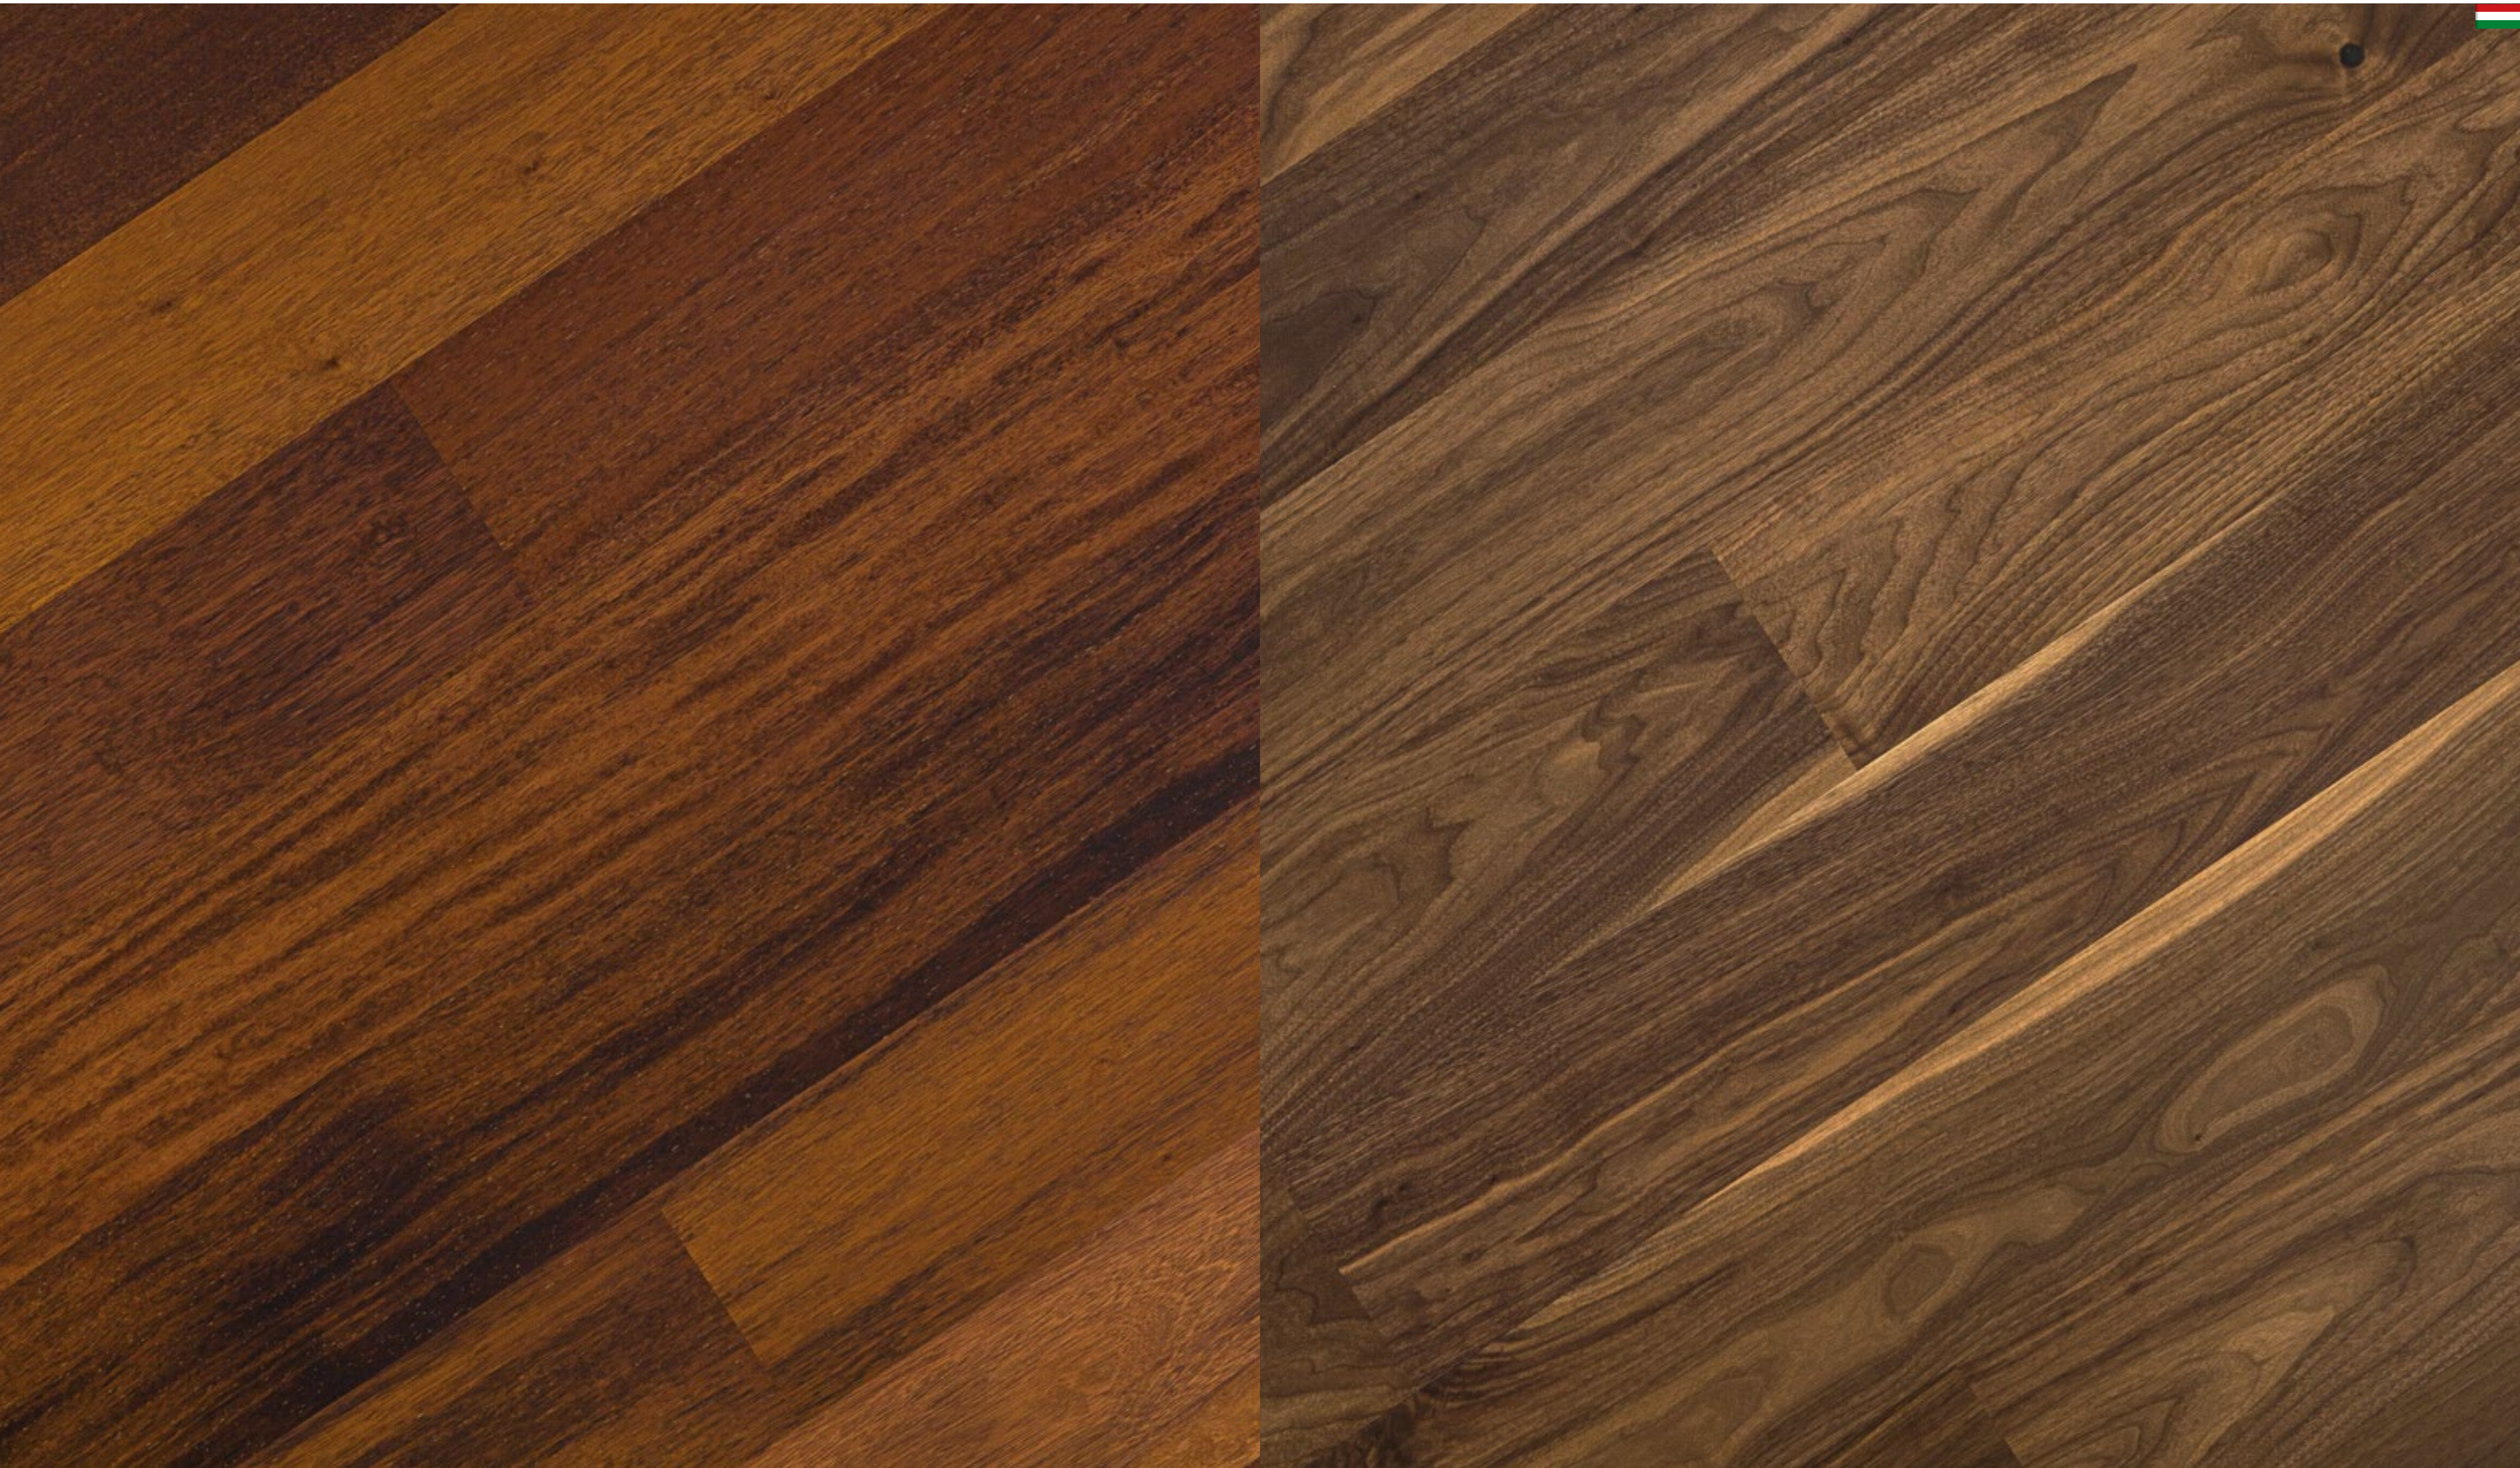


















































*Találd meg  
a szépséget  
a mindennapi életben!*









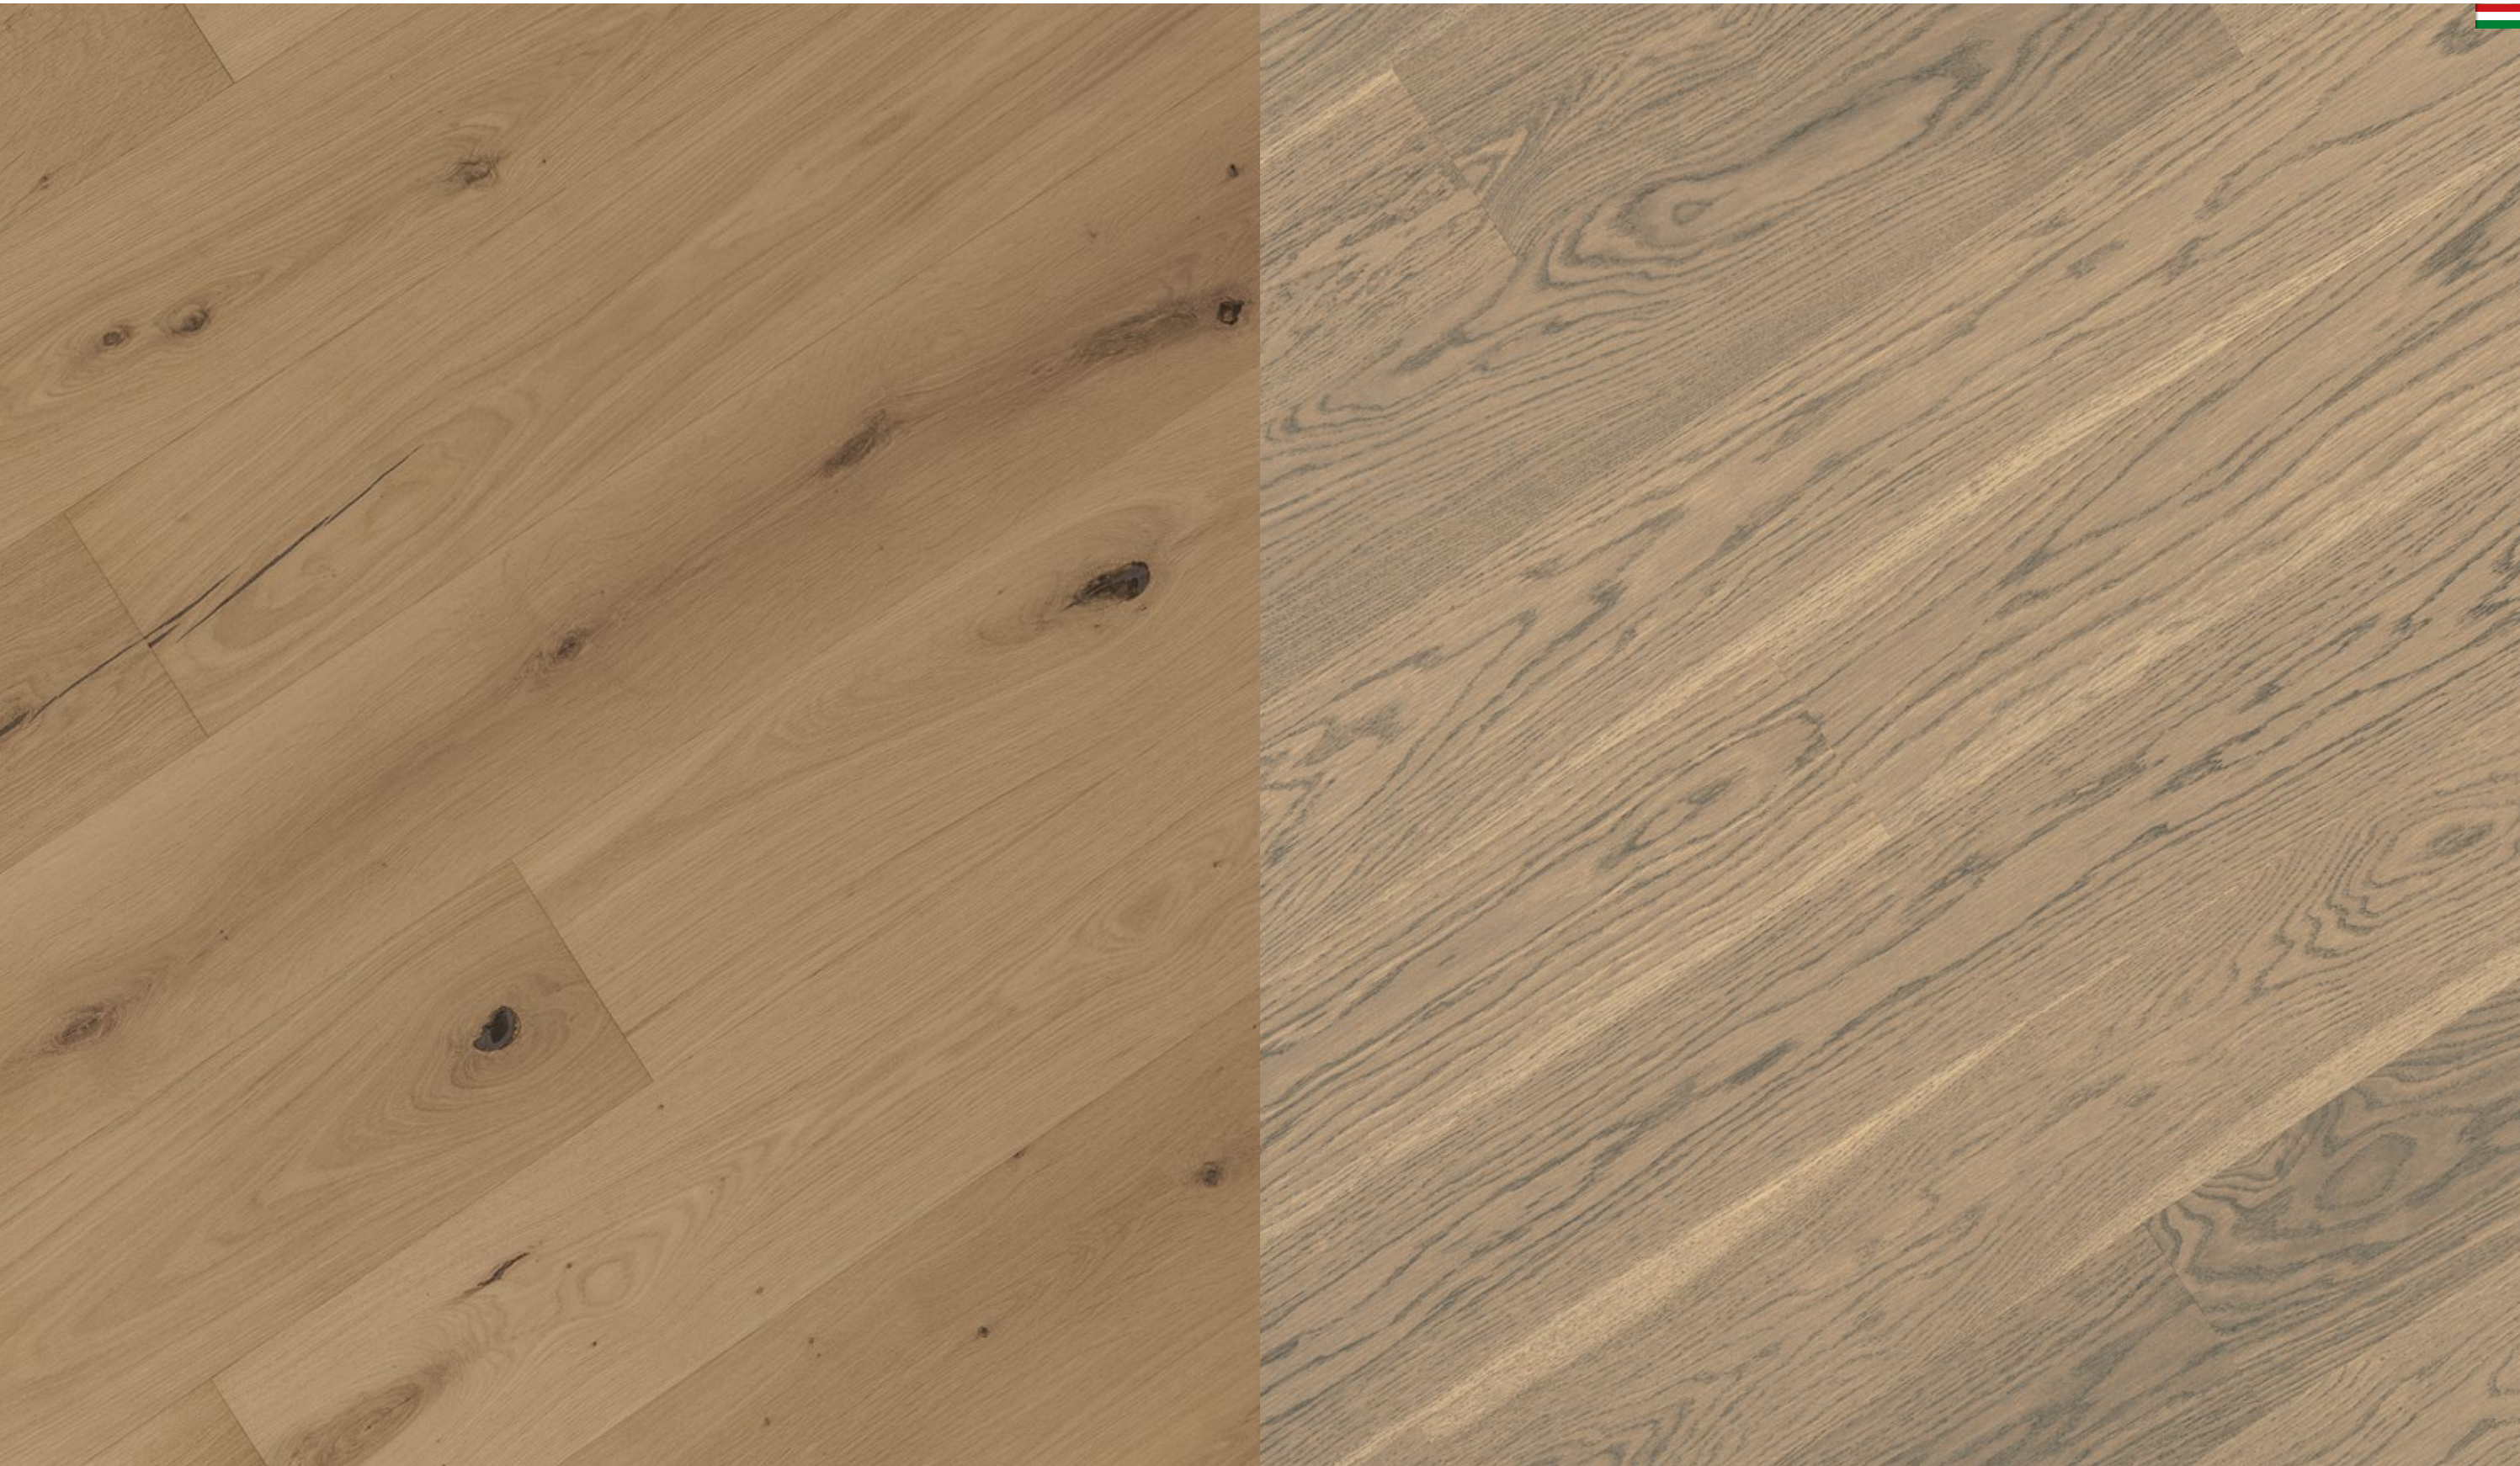










## Felületkezelések


### FELÜLETKIALAKÍTÁS



**STRUKTURÁLÁS:** A parketta felületét speciális kefékkel dolgozzuk meg. A végleges felület a laza, lágyabb részek meghatározott mélységben történő kikéfélésével alakul ki. Ez a művelet még jobban kihangsúlyozza a fa természetes erezetét, rajzolatát.

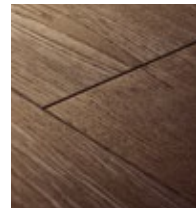


**FÓZOLÁS:** A parkettaszálak két hosszanti vagy mind a négy élét 30 fokban marással letörjük, így lerakáskor az illesztéseknél egy V-alakú, a letörés nagyságának megfelelő bevágás látható.

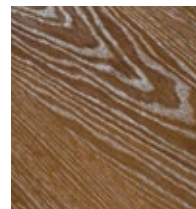


**MESZEZÉS:** A strukturálással kialakított barázdákat egy fehér anyaggal töltjük fel, így jön létre a végleges felület.


### FELÜLETKEZELÉS

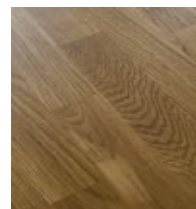

**SELYEMFÉNYŰ LAKKOZÁS:** A legelterjedtebb felületkezelési módszer, mely nyolc lakkréteggel bevont, zárt pórusú, jó karc- és kopásálló tulajdonságokkal rendelkező, könnyen tisztítható felületet hoz létre.

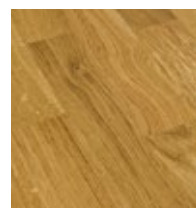


**MATT LAKKOZÁS:** A természetes anyag felületéhez közelítő, kevésbé fénylő lakkozás, amely a selyemfényű lakkhoz hasonlóan ellenálló és könnyen ápolható.

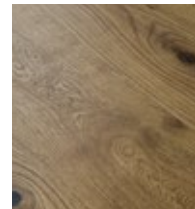

**OLAJHATÁSÚ MATT LAKKOZÁS:** Nyitott pórusú, a fa természetes rajzolatát még jobban kiemelő lakkozási eljárás.



**PÁCOLÁS:** A pácolás lehetőséget nyújt a fa színének megváltoztatására, a természetes színtónusok további kiemelésére. A fa rajzolatának eltakarása nélkül változtatja meg a felület színét.

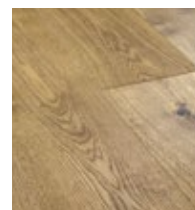

**KÉSZOLAJOZOTT:** Természetes olajjal történő felületkezelési eljárás, amely természetes megjelenést kölcsönöz a fának, kiemeli annak rajzolatát és erezetét. Lerakás után további olajozást nem igényel. Rendszeres ápolással őrzi meg több éven át az eredeti arculatát.

**LAKKOZATLAN:** Finom csiszolással előkészített felület, mely lerakás után a vevő igényének megfelelően bármilyen felületkezeléssel (olajozás, pácolás, lakkozás) tovább alakítható.

**ERŐSÍTETT LAKKOZÁS:** Magasabb igénybevételű helyekre (irodák, közösségi helyiségek) ajánlott, kopásállóbb felület.


**SPORTLAKKOZÁS:** Ez a bevonat megfelel az EN 14904 szabvány előírásainak. A sportlakkozás speciális tulajdonságai révén egyrészt megakadályozza a csúszós felületek okozta baleseteket, másrészt elkerülhetővé teszi a túlzottan tapadó felületről eredő sérüléseket.

**TŰZGÁTLÓ LAKKOZÁS:** Az ilyen felületrendszerrel kezelt parketta a Cfl-s1 tűzállósági osztályba tartozik, így magas tűzállósági besorolást előíró helyeken is felhasználható.

## Termékinformációk

### BEFAG KÉSZPARKETTA SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

A **BEFAG** készparketta szerkezete három részből áll. Alsó és középrétege fenyőfából, járőfelülete kemény fafajokból készül, melyek színválasztéka a burkolandó tér hangulatához igazítható felületet eredményez.

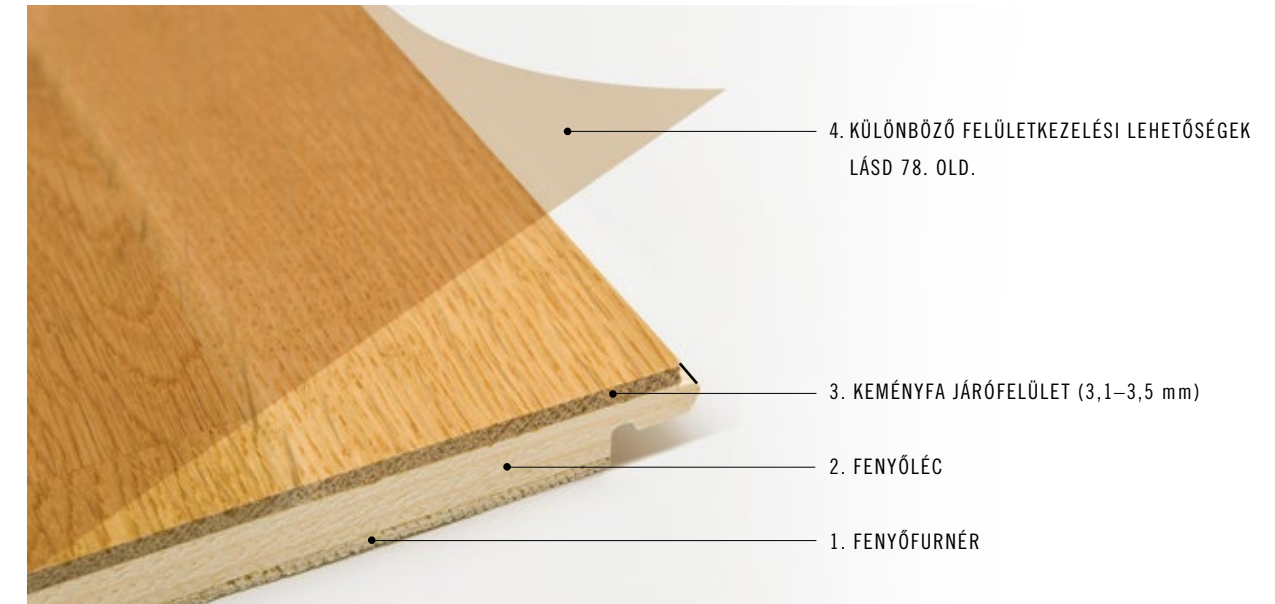

### PARKETTA KIALAKÍTÁSOK



**EGY SÁVOS** A járőfelület egy lamellából áll.



**KÉT SÁVOS** A járőfelület két lamella sorból áll.



**HÁROM SÁVOS** A járőfelület három lamella sorból áll.



# Termékinformációk

## Brinell-keménység

A különböző fajták különböző keménységűek. A nagy igénybevételnek kitett helyeken célszerű keményebb fajtát választani. Az alábbi táblázat összehasonlítja a különböző fajták keménységét.

### FAFAJOK

Amerikai dió – 2,8 kg/mm <sup>2</sup>	Cser – 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Merbau – 4,9 kg/mm <sup>2</sup>
Amerikai cseresznye – 2,8 kg/mm <sup>2</sup>	Kóris – 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Jatoba – 6,5 kg/mm <sup>2</sup>
Gőzölt bükk – 3,3 kg/mm <sup>2</sup>	Akác – 4,8 kg/mm <sup>2</sup>	
Tölgy – 3,5 kg/mm <sup>2</sup>	Kanadai juhar – 4,8 kg/mm <sup>2</sup>	

AZ ADATOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK; SZAKIRODALOM ALAPJÁN.

## Garancia

A szerkezetre minden szabványos termékünkél 21 év, a lakozásra 5 év jótállást vállalunk, a Garancia jegyben foglaltak szerint.

## Csomagolási egységek

- parkettaszál mérete: hossz × szélesség × vastagság = 2200 mm × 192 mm × 14 mm
- egy köteg = 6 szál = 2,534 m<sup>2</sup> | = 2200 mm × 192 mm × 13 mm
- parketta súlya: kb. 8 kg/m<sup>2</sup>
- 1 paletta = 88,69 m<sup>2</sup> = 35 köteg kb. 709 kg
- 1 teljes kamion = 33 paletta = 2926,77 m<sup>2</sup>

## Padlófűtés

A Befag készparkettái padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazhatók. Erre a célra a katalógusban a megfelelő szimbólummal jelölt készparketta-típusokat ajánljuk. A fűtési rendszer tervezésénél, kivitelezésénél, továbbá a parketta beépítésénél és a rendszer üzemeltetésénél be kell tartani az előírásokat. Ehhez kérje „A padlófűtés és készparketta együttes alkalmazása” című részletes tájékoztatónkat. Bővebb információk a honlapon ([www.befagparketta.hu](http://www.befagparketta.hu)).

## Fontos tanácsok a készparketta szállításához és tárolásához:

- A parkettát tiszta, száraz, nedvességtől védett szállítótérben, sérüléstől óvva kell szállítani.
- A beépítés időpontjáig fedett, száraz, közvetlen időjárási hatásoktól védett helyiségben kell tárolni úgy, hogy a környezetből nedvességet ne vehessen fel.
- A parketta tárolása és felhasználása során fontos az optimális hőmérséklet és páratartalom biztosítása.
- Az optimális tárolási és felhasználási klíma 8–9 % egyensúlyi fanedvességnek felel meg, ez 20 °C esetén 40–55 % relatív légnedvességet jelent.


## Info

Lehetőség van a fent bemutatottaktól eltérő felületkezelésre is. Ha ilyen jellegű igénye van, az alábbi címen kérhet segítséget: [befagterkesites@bakonyerdo.hu](mailto:befagterkesites@bakonyerdo.hu)

## Illesztések



A **CLASSIC** készparketta hagyományos csaphorony kialakítású; a szálakat ragasztó segítségével illesztjük egymáshoz.

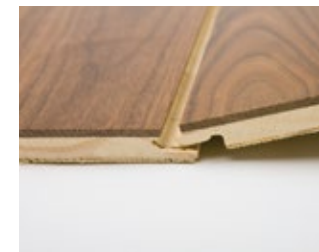

A **PanLoc** önzáró készparketta egy olyan mechanikus zárrendszerrel rendelkezik, melynek lerakásához nem feltétlenül van szükség ragasztóra. Az illesztés ellenáll a normál igénybevételeknek anélkül, hogy a parkettaszálak elmozdulnának egymástól. Előnye, hogy sérülésmentesen szétszedhető és újra lerakható.

Az itt közölt fotók nem képesek a természetes faanyagban még a gondos válogatás ellenére, egy-egy minőségi osztályon belül is meglévő sokszínűséget teljes szépségében bemutatni, ezért vásárlás előtt tájékozódójék alaposabban a Befag helyi forgalmazójánál vagy a gyártónál.

## Készolajos termékcsalád

Természetes olajjal történő felületkezelési eljárás, olyan természetes megjelenést kölcsönöz a fának, amely kiemeli annak rajzolatát és erezetét. Az olaj behatol a faanyag pórusai közé, ezért nem csak a burkolat felületét védi, hanem még ellenállóbbá teszi a parkettát. A BEFAG Parkettagyár által használt olaj nagy százalékban növényi olajokat, természetes ásványokat, valamint természetes gyantákat tartalmaz. A parketta így víztaszítóvá, csúszásmentessé, kellemes tapintásúvá és erőteljesen strapabíróvá válik. Nagyon fontos tényező, hogy az olaj nem akadályozza meg a faanyag páraáteresztő képességét, ami nem csupán az egészség, de a padló élettartamának szempontjából is fontos.

Az olajozott padlók tartóssága és kopásálló tulajdonsága nagyban függ a rendszeres és helyes tisztítástól, ápolástól.



KÉSZOLAJOS TERMÉKEINK  
„ÉRTÉK MINŐSÉG NAGYDJÁT”  
KAPTAK.



### NATURAL OIL CARE ÁPOLÓOLAJ (075-000-00010)

A Clean & Care termékek hozzájárulnak a felületek természetes megjelenéséhez és hosszantartó védelmet biztosítanak. A Natural Oil Care ápolóolaj tökéletes a natúr-olajos felületek felfrissítéséhez és kisebb hibák, ill. kopás kijavításához. A termék felhordása kézzel történik, használata szakértelmet nem kíván. Ha a felület használat során elveszti fényét vagy a felületén megkarcolódik egyszerűen felfrissíthető a NATURAL OIL CARE ápolóolaj használatával, így az olajozott padló élettartama meghosszabbodik.

### HYDRO CARE ÁPOLÓSZER (024-000-00753)

A Clean & Care termékek hozzájárulnak a felületek természetes megjelenéséhez és hosszantartó védelmet biztosítanak. A HYDRO CARE ápolószer olajozott parkettához ajánlott környezetbarát, vizes, viaszmentes ápolószer. HYDRO CARE vizes ápolószer tisztítja és ápolja a parkettát egyben. Az ápolás gyakorisága függ a használat intenzitásától. Magán házban, lakásban 2-4 hetente, közösségi terekben, irodákban 1-2 hetente, étteremben, üzletekben 1-2 naponta.

### HYDRO CLEANER TISZTÍTÓSZER (024-000-00755)

A Clean & Care termékek hozzájárulnak a felületek természetes megjelenéséhez és hosszantartó védelmet biztosítanak. A HYDRO CLEANER KONCENTRÁTUM olajozott parkettához ajánlott környezetbarát, viaszeltávolító tisztítószer. A felület felújítása előtt javasolt a hígított termékkel a parkettát megtisztítani, illetve a makacs szennyeződések eltávolítására használható.

## Útmutató a BEFAG készparketták úsztatott beépítéséhez

### Kedves Vásárló!

Az Ön által vásárolt minőségi készparketta esztétikus és tartós melegpadló burkolatot képez az Ön szobájában, ha betartja ezen útmutató előírásait.

### ELŐKÉSZÍTÉS:

1. Tanulmányozza át gondosan a garanciális feltételeinket, melyeket a Garanciajegy tartalmaz, s csak ezután kezdje meg a parketta beépítését.
2. A parkettázást minden egyéb építési, szerelési munkának – festés, mázolás, szerelvényezés stb. – meg kell előznie, hogy a parketta sérülését, karcolódását elkerülje. Utómunka esetén a kész parkettafelület védelméről takarással gondoskodjon.
3. Ellenőrizze az aljzat minőségét: legyen pormentes, szilárd, egyenes és száraz. Az egyenest ellenőrizze egy kb. 2 m-es vonalzóval: ha a 2 mm-t meghaladja az egyenletlenség, aljzatkiegyenlítés szükséges. A betonnedvességet méréssel ellenőrizze: 2%-nál nem lehet magasabb. Ellenőrizze a helyiség levegőjének a páratartalmát: 40–60% között legyen normál szobahőmérsékleten.
4. Új épületszerkezet, új aljzatbeton esetén mindenképpen helyezzen el az aljzatra egy 0,2 mm vastag párazáró fóliát, de ajánlott egyéb más esetben is. Toldásoknál legalább 10 cm-es átfedést alkalmazzon!
5. Helyezze le a lépésajtó elnyelő köztés réteget: 3mm-es polietylén hablemez, filc vagy parafa is alkalmas e célra.
6. Bontson ki a teljes felületnek megfelelő mennyiségű, vagy legalábbis több parkettaköteget, s vizsgálja meg azok tartalmát: a természetes faanyagra jellemzően az egyes parkettaszálak közt lehetnek olyan színárnyalatbeli eltérések, melyek megfelelő sorolásával a kész felület esztétikája tovább javítható.


**Ha esetleg hibás parkettaszálát talál, azt ne építse be, tegye félre, kicseréljük, de a már beépített parketta esetében az ilyen anyagra nem tudunk kifogást elfogadni.**

**HASZNÁLAT:** A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás szennyeződés érje a parkettát. Az ajtó előtt lábtörölt kell alkalmazni, hogy a finom homokszemcsék bejutását is megakadályozzuk, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a lakkfelületet koptatják. A bútorok lába alá alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami a karcolódástól megóvjaa a felületet. A pontszerű, erős terhelés káros a parkettára. Jó tudni, hogy a különböző fajok kissé eltérő keménységűek, de a túsarkú cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is nyomot hagy. A görgőszékek görgői rendkívüli módon igénybeveszik a felületet, ezért mindenképpen e célra készített alátéttel kell védeni azt.

**TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:** A készparketta készre lakkozott padlóburkoló termék, ezért lefektetését követő utánlakkozása nem szükséges. A készparketta száraz vagy alig nedves – legfeljebb ködnedves – ruhával illetve szakkereskedésben kapható padlóápoló szerekkel tisztítható, de használata során óvni kell a nedvességtől. Felmosni tilos! Vízben nem oldódó szennyeződést azonnal, oldószerével (kivéve az erősen maró anyagokat) lehet eltávolítani, de lehetőleg kerülni kell a vegyszeres tisztítást. A megkopott lakkréteg felújításakor a régi lakkot finom szemcsészetű csiszolópapírral (P 120-P 150) hosszirányban kell megcsiszolni. A képződött port a felületről gondosan el kell távolítani, ezután lehet lakkozni több

rétegben. Az egyes rétegek felhordása között a felületet finom csiszolópapírral fel kell érdesíteni. A lakkozás előtt próbálakkozást kell végezni. Próbálakkozás után gondosan meg kell vizsgálni az új bevonat tapadását, elszíneződését és a felület minőségét. Csak a próba megfelelése esetén kezdjen neki a teljes utánlakkozásnak. Lakkvásárlás előtt kérjen információt szakembertől. A lakkozás teljes körű felújításának szükségesége nagymértékben képleltethető a kereskedelmi forgalomban kapható padlóápoló szerek rendszeres alkalmazásával.

**NE FELEDJE:** A faanyag még feldolgozott állapotban is „élő” anyag, s a szélsőséges klimatikus hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzékenyen reagál. Az ember és a parketta jó közérzetéhez tehát a megfelelő

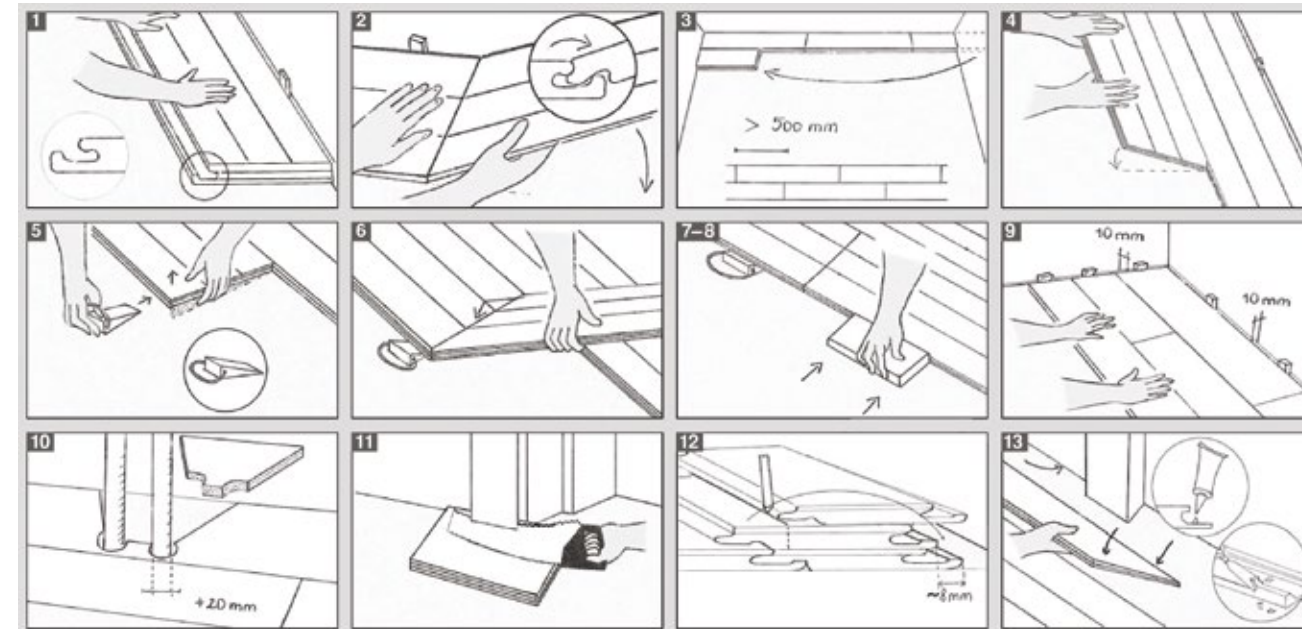

## PanLoc rendszerű készparketta úsztatott beépítése

1. Helyezze el az első parkettát az ábra szerint: a beeső fény irányában, balról jobbra haladva, csapos élével a fal felé, s legalább 10 mm-es távolságot tartva a fal mellett az ékekkel. Nagyobb parkettafelületeknél 1 m parketta szélességre legalább 1,5 mm-nyi távolságot számítson. A 18 méternél szélesebb parketta felület esetén javasolt egy távolsági hézaggal felosztani a helyiséget. Célszerű a felületet megszakítani az ajtónyílásokban, de ha ez nem történik meg, akkor az ajtótokot ne építsék szorosan a padlóra.
2. A második parkettát kb. 20°-os szögben tartva illessze az első parketta végéhez, majd fektesse le. Így haladjon végig az első soron. Az utolsó parkettát vágja le méretre: itt is hagyjon távolsági hézagot. A beillesztés előtt a horonyból az esetleges szennyeződést, forgácsot távolítsa el: a parketta feszülésének egyik oka lehet a szennyeződés.
3. A második parkettasort az első végén leesett darabbal kezdje. Ügyeljen rá, hogy az egyes végtoldások téglakötésszerűen kövessék egymást: a köztük levő távolság 500 mm-nél ne legyen kisebb.
4. Illessze a második sor első parkettadarabját az első sorhoz kb 20°-os szögben: a két parketta éle végig találkozzon – esetleg összeűtő fával lazán rásegítve – majd könnyedén nyomja le.
5. Csúszasson egy kb. 20°-os-és éket a behelyezett parketta vége alá.
6. Illessze a következő parketta végét kb. 20°-os-és szögben az előző parketta végéhez és fektesse le.

szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20°C hőmérséklet esetén mintegy 45–55% relatív páratartalmat jelent. Ha a fűtési időnyben a relatív légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a parketta rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is rések képződhetnek. Ez természetes jelenség. Ennek megakadályozására, szükséges a fűtési időnyben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és a megfelelő mértékű pótlása mesterséges légnedvesítéssel. **Fontos! Ez a parketta fából készült, ezért a természetes fára jellemző sokszínűséget, szerkezeti sokféleséget kismértékben még egy-egy minőségi osztályon belül is tükrözi, ezért a kiadványainkban látható parkettaminták csak tájékoztató jellegűek.**

7. Az összeűtő fával oldalról segítse pontos helyére a parkettát, s az ék egyidejű eltávolításával könnyedén nyomja le. A tökéletes záródást összeűtő fával történő finom ütésekkel még fokozhatja. Folytassa a beépítést az előzőek szerint.
8. Három sor parketta lehelyezése után a fal melletti éveket célszerű ellenőrizni és kiigazítani.
9. Átmenő csövek esetében is biztosítani kell a megfelelő távolsági hézagot: a furat átmérője legyen legalább 20 mm-rel nagyobb a csőátmérőnél. A kivágott részt ragassza vissza a helyére, végül csőrőzsával takarja le a hézagot.
10. Az ajtóborítást egy lehelyezett parkettahulladékot felhasználva tudja pontosan hosszra vágni: így a parketta alá csúsztható lesz.
11. Az utolsó sor parkettát pontos szélességi méretre kell vágni. A szükséges távolsági hézagot itt is meg kell hagyni: a parketta sehol nem érintkezhet közvetlenül a fallal, vagy egyéb fix épületszerkezettel. Külső nélküli átmenetnél a helyiségek közt célszerű megszakítani a parkettafelületet, s a rést megfelelő takaródommal lefedni.
12. Ajtóborítás, alacsony fűtőtest alá történő illesztésnél távolítsa el a lefektetett parketta hornyának peremét, és helyezzen el rajta megfelelő mennyiségű ragasztót az ábra szerint: így vízszintes helyzetben az összeűtő fa segítségével csatlakoztathatja a következő darabot. Végül szedje ki a távolságtartó éveket, helyezze el a takaródomokat, szegélyleceket.

**Fontos! Padlófűtés esetén speciális feltételek érvényesek, melyekről vásárlás előtt tájékozódjon!**






# Összefoglaló táblázat

## MOMENT

### MOMENT 1 SÁVOS

Fafaj		Padlófűtés
TÖLGY	Select	
TÖLGY	Natúr	
TÖLGY	Nordic	
TÖLGY	Rustic	
TÖLGY	Country	
TÖLGY	Super Country	
KŐRIS	Natúr	
KŐRIS	Rustic	
MERBAU		
AMERIKAI DIÓ		

### MOMENT 2 SÁVOS























Fafaj		Padlófűtés
TÖLGY	Natúr	
TÖLGY	Rustic	
KŐRIS	Natúr	
KŐRIS	Rustic	
AMERIKAI DIÓ	Natúr	

### MOMENT 3 SÁVOS

Fafaj		Padlófűtés
TÖLGY	Natúr	
TÖLGY	Royal	
TÖLGY	Rustic	
FÜSTÖLT TÖLGY	Natúr	
FÜSTÖLT TÖLGY	Rustic	
GŐZÖLT BÜKK	Natúr	
GŐZÖLT BÜKK	Rustic	
KANADAI JUHAR	Natúr	
KANADAI JUHAR	Rustic	
CSER	Natúr	
CSER	Rustic	
KŐRIS	Natúr	
KŐRIS	Rustic	
JATOBA		
MERBAU		
GŐZÖLT AKÁC	Natúr	
GŐZÖLT AKÁC	Rustic	
AMERIKAI DIÓ	Natúr	
AMERIKAI DIÓ	Rustic	
GŐZÖLT CSERESZNYE	Natúr	
GŐZÖLT CSERESZNYE	Rustic	

## VISION

### VISION

Név	Fafaj	Sáv	Padlófűtés	Selyem lakk	Matt lakk	Natúr olajos	Színes pác	Stukturált	2 oldalon fózolt	4 oldalon fózolt
BERLIN	Tölgy	3				•		•		
BUDAPEST	Tölgy	3				•		•		
COGNAC	Tölgy	3			•		•	•		
COPENHAGEN	Kőris	3			•		•			
KIEV	Kőris	3		•			•			
LONDON	Tölgy	3			•		•	•		
ODESSA	Kőris	3			•		•	•		
PRAGUE	Cser	3		•			•			
RIGA	Tölgy	3			•		•	•		
SALZBURG	Tölgy	3			•		•	•		
STOCKHOLM	Tölgy	3			•		•			
TALLINN	Cser	3			•		•			
VIENNA	Tölgy	3			•			•		
MILANO	Tölgy	2				•		•		
BASEL	Tölgy	1				•		•		•
BERGEN	Tölgy	1				•		•		•
DUBAI	Tölgy	1		•			•			
DUBLIN	Tölgy	1				•			•	
FRANKFURT	Tölgy	1			•		•	•		
HELSINKI	Tölgy	1			•		•			
LUGANO	Tölgy	1				•		•		•
MALAGA	Tölgy	1				•		•		•
MOSCOW	Tölgy	1			•		•			
PRINCETON	Tölgy	1			•		•	•		



3 SÁVOS FÜSTÖLT TÖLGY RUSTIC

**BAKONYERDŐ ZRT. – BEFAG PARKETTAGYÁR**

8308 Zalahaláp Külterület, Telefon: (06-87) 511-014 Fax: (06-87) 510-957

E-mail: [befagertesites@bakonyerdo.hu](mailto:befagertesites@bakonyerdo.hu) Web: [www.befagparketta.hu](http://www.befagparketta.hu)

